Einmal was

Gutes

statt öfter was Neues

POOL CARE
BY SCHENK

Bedienungsanleitung

Vorwort

Sie haben eine gute Wahl getroffen mit dem Kauf Ihres neuen Schwimmteichreinigers!

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Schwimmteichreiniger haben, sollten Sie diese Anleitung schon vor dem ersten Einsatz sorgfältig durchlesen. Beachten sie besonders die Sicherheitshinweise auf den nächsten Seiten.

Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler oder das PoolCare - Team gerne zur Verfügung!

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit Ihrem neuen Schwimmteichreiniger und danken Ihnen für Ihr Vertrauen!

Ihr PoolCare - Team

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 1
Inhaltsverzeichnis 2
A. Sicherheitshinweise 3
B. Wichtige Hinweise zum Schwimmteichreiniger 3
C. Zusätzliche Hinweise für Schwimmteichbenutzer ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
D. Sonstiges 4
1. Einführung 5
2. Auspacken 5
3. Inbetriebnahme 6
3.1 Betrieb 6
3.2 Manueller Betrieb 7
3.3 Automatischer Betrieb 7
4. Programmierung 8
4.1 Sprache auswählen 8
4.2 Programmauswahl 9
4.3 Programmdauer einstellen 9
5. Gerät aus dem Wasser nehmen 10
6. Pflege des Schwimmteichreinigers 10
7. Reinigung der Filtersäcke 10
8. Reinigung des Gerätes 11
9. Service 11
10. Zubehör 11
11. Ersatzteilliste 12
12. Ersatzteilzeichnung des Gerätes 13

A. Sicherheitshinweise

- **Bevor Sie den Reiniger in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch.** Sie enthält wichtige Informationen zum Anschluss, zum Gebrauch, sowie zur Sicherheit und Wartung des Gerätes.
- Sollte das Gerät beschädigt sein (z.B.: durch Transportschaden), darf es nicht in Betrieb genommen werden. Fragen Sie im Zweifelsfall bei Ihrem Fachhändler oder beim PoolCare - Team nach.
- Der green line maxi 30 darf nur im Wasser betrieben werden!
- Die Steuerungseinheit darf nur an eine geerdete 230 V - Schutzkontakt - Steckdose angeschlossen werden, die zusätzlich über eine Fehlerstromschutzeinrichtung (FI - Schalter) mit einem Bemessungsfehlerstrom von max. 30 mA. abgesichert ist.
- Die Steuerungseinheit muss mindestens 3,5 Meter vom Schwimmbecken entfernt stehen. Steuerungseinheit und Fernbedienung dürfen auf keinen Fall Nässe oder extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden.

Wasserschäden an der Elektronik fallen nicht unter die Gewährleistung!

- Während sich das Gerät im Wasser befindet, sollten sich keine Personen im Wasser aufhalten!
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es aus dem Wasser nehmen!

B. Wichtige Hinweise zum Schwimmteichreiniger

- Benutzen Sie das Gerät nur zur Schwimmteichreinigung.
- Schalten Sie das Gerät niemals außerhalb des Wassers ein, da sonst die Motoren Schaden nehmen.
- Ziehen Sie das Kabel des Reinigers nicht über scharfe Kanten und klemmen Sie es nirgendwo ein.
- **Nach Beendigung des Reinigungsvorganges müssen Sie den Reiniger aus Sicherheitsgründen noch mindestens 30 Minuten im Wasser lassen, damit der Motorblock abkühlen kann!**
- Bewahren Sie das Gerät und die Elektronik an einem trockenen und durchschnittlich temperierten Ort auf. Lassen Sie die Geräte nicht unnötig in der prallen Sonne stehen.
- Stellen Sie den Reiniger nach der Reinigung immer in den Caddy oder auf eine Seite, damit die Bürsten keine Druckstellen bekommen.
- Wenn Sie den Reiniger aus dem Wasser nehmen, ziehen Sie bitte nur solange am Kabel, bis der Reiniger die Wasseroberfläche erreicht. Nehmen Sie dann das Gerät am Haltegriff aus dem Wasser.
- Die Fernbedienung darf keinen harten Stößen ausgesetzt werden, da sonst der Kristall des Displays beschädigt werden kann und somit die Anzeige ganz oder teilweise beschädigt wird.
- Verwenden Sie nur Original - Ersatzteile. Sollten einmal Schrauben getauscht werden müssen, dürfen nur Edelstahlschrauben verwendet werden (V4A).
- Für die Folgen unsachgemäßer Installation, Inbetriebnahme und nicht vorschriftsmäßiger Elektroinstallation übernehmen wir keine Haftung!

- Wird der Reiniger längere Zeit nicht genutzt (z.B. im Winterhalbjahr) so sind folgende Vorkehrungen zu treffen. Reinigen Sie das Gerät und die Filtersäcke mit klarem Wasser und entfernen Sie dabei Algen, Haare und sonstige Rückstände. Überprüfen Sie auch den Propeller oder die Antriebsachsen auf Rückstände. Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen Raum auf.

C. Hinweise für Schwimmteichbenutzer

- **Nach Beendigung des Reinigungsvorganges müssen Sie den Reiniger aus Sicherheitsgründen noch mindestens 30 Minuten im Wasser lassen, damit der Motorblock abkühlen kann!**
- Nach der Abkühlphase können Sie den Reiniger aus dem Wasser nehmen.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Reinigungsvorgang mit klarem Wasser. Dabei müssen Algen und sonstige Rückstände vollständig beseitigt werden.
- **Reinigen Sie nach jedem Reinigungsvorgang die Filtersäcke (siehe 7.).**
- Die Achse des Saugpumpenmotors muss regelmäßig, spätestens nach jeder fünften Reinigung, von Algen und sonstigen Rückständen befreit werden. Lösen Sie dazu die weiße Propellerabdeckung, die sich in der Mitte des Gerätes befindet ab, indem Sie die eine Spannfeder herausziehen und den Bajonettverschluss nach links öffnen. Nun können Sie den Propeller von der Achse abziehen. Entfernen Sie Algen und sonstige Rückstände von der Achse. Benutzen Sie dazu keine spitzen Gegenstände, da sonst die Dichtungen der Pumpenmotorachse beschädigt werden können. Dies würde zu Wassereinbruch in den Motorblock führen, was einen Schaden sämtlicher Motoren zur Folge hätte. Nach der Reinigung der Achse stecken Sie den Propeller wieder auf die Achse und schrauben die Propellerabdeckung wieder an das Gehäuse an.

D. Sonstiges

Bewahren Sie während der Gewährleistungszeit den Originalkarton auf. Dieser ist für eine eventuell notwendige Einsendung/Rückholung erforderlich.

Auch danach ist das Gerät im Original green line-Karton am Besten aufgehoben, wenn einmal ein Transport oder Versand erforderlich sein sollte.

Falls im Display Search Radio erscheint, könnte es sein, daß in der Nähe befindliche elektrische Türöffner, Funkgesteuerte Garagentoröffner, Mobilteile von Haustelefonanlagen, Handys, WLAN-Router, usw. die Funkverbindung zwischen Steuerbox und Fernbedienung beeinträchtigen.

POOL CARE GmbH
BY SCHENK
Leichtwiesen 1 • 71576 Burgstetten
Tel.: +49(0)7191/9685 - 0 • Fax: 9685 - 85
info@PoolCare.de • www.PoolCare.de

1. Einführung

Der green line maxi 30 ist für die Reinigung von Schwimmbecken aller Art und Form mit einer Größe von ca. 3x7 bis 10x20 Meter entwickelt worden. Er wird mit 24 Volt Gleichspannung betrieben, was höchste Sicherheit garantiert.

Der green line maxi 30 reinigt Schwimmteiche mit allen Oberflächen wie Keramikfliesen, Edelstahl, Folie, Polyester oder PVC **vollautomatisch** mit den voreingestellten Automatikprogrammen und kann zusätzlich **manuell** mit der Fernbedienung gesteuert werden.

Für den green line maxi 30 ist die Reinigung der meisten Schwimmteichwände kein Problem. Es gibt aber auch Fälle, bei denen eine Wandreinigung kaum möglich ist. Die Ursachen hierfür können z.B.: sehr glatte Fliesen, Mikroalgen o.ä. sein. Auch ein zu hoher pH-Wert kann die Wandreinigung beeinflussen. Da sich der Schmutz jedoch auf den Boden absetzt, ist eine Wandreinigung nicht unbedingt erforderlich.

Die verschiedenen Funktionen des green line maxi 30 können in der LCD-Anzeige der Fernbedienung in fünf verschiedenen Sprachen abgelesen werden (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch).

2. Auspacken

Bitte überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit:

- Das Reinigungsgerät green line maxi 30 incl. Filterträgerplatte und Filtersäcke
- Die Steuerungseinheit
- Die Fernbedienung
- Einen Caddy zur Aufbewahrung
- Diese Bedienungsanleitung

Die Hauptbestandteile des green line maxi 30 sind: Die Saugpumpe, die zwei Antriebsmotoren und die Elektronik sowie die Filtersäcke, welche den Schmutz aufnehmen.

Die gegen Spritzwasser geschützte Steuerungseinheit beinhaltet die Platinen, den Trafo und die Sicherungen.

Die Fernbedienung besitzt eine LCD-Anzeige, in der Sie die einzelnen Arbeits- bzw. Programmierschritte in der gewünschten Sprache ablesen können. Auf der Folientastatur befinden sich die Drucktasten für die verschiedenen Funktionen.

3. Inbetriebnahme

1. Überprüfen Sie, ob die Filterträgerplatte mit den Filtersäcken fest am Unterteil des green line maxi 30 sitzt.
2. Wickeln Sie nun das Kabel ab und setzen Sie den green line maxi 30 in das Wasser. Bewegen Sie ihn dabei etwas hin und her, damit die Luft entweicht und der Reiniger absinken kann. Geben Sie ca. 2 Meter mehr Kabel auf die Wasseroberfläche, wie unbedingt nötig ist (nicht das gesamte Kabel). Die optimale Startposition des green line maxi 30 entnehmen Sie der folgenden Skizze. Die Vorderseite des Reinigers erkennen Sie durch den green line - Aufkleber.

Skizze:

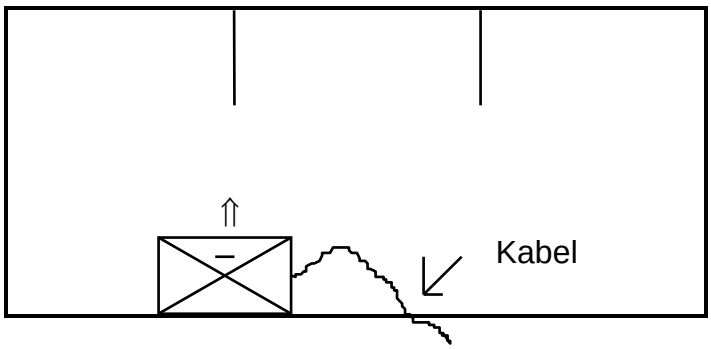

3. Stecken Sie nun den schwarzen Stecker des Kabels in die schwarze Steckdose der Steuerungseinheit und klappen Sie den Sicherungsbügel herunter.
4. Verfahren Sie mit dem grauen Stecker der Fernbedienung in gleicher Weise (grauer Stecker in die graue Steckdose).
5. Nun können Sie das Netzkabel der Steuerungseinheit in eine Steckdose (230 Volt) einstecken, die durch einen FI - Schutzschalter abgesichert sein sollte.
6. Öffnen Sie das Sichtfenster an der Steuerungseinheit und stellen Sie den Schalter auf Position „1“. Schließen Sie nun das Sichtfenster.

Die Elektronik ist jetzt eingeschaltet, in der Anzeige der Fernbedienung steht: „MANUELL“. (Zum Ausschalten der Elektronik den Schalter wieder auf „0“ stellen.)

3.1 Betrieb

Nach der Inbetriebnahme befindet sich der green line maxi 30 im manuellen Modus. Sie können zwischen manuellem Betrieb oder automatischen Betrieb auswählen.

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, sollten Sie den green line maxi 30 grundsätzlich immer am Beckenboden starten und stoppen und nicht, wenn er sich an der Wand befindet.

3.2 Manueller Betrieb

Schalten Sie den green line maxi 30 ein. Nachdem Sie eine Pfeiltaste gedrückt haben, läuft zunächst die Pumpe an und danach das Gerät. Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung bestimmen Sie die Arbeitsweise des green line maxi 30. Nach Drücken der oberen Pfeiltaste fährt der green line maxi 30 vorwärts, nach Drücken der unteren Pfeiltaste rückwärts. Mit der linken und der rechten Pfeiltaste bestimmen Sie die Richtungsänderungen des green line maxi 30 je 90°. Bei einer Drehung des green line maxi 30 drehen sich die beiden Motoren gegeneinander. Wenn der green line maxi 30 die Wand hochfährt, muss er auch wieder manuell durch ändern der Fahrtrichtung heruntergefahren werden. Durch einmaliges drücken der "ON/OFF" Taste stoppen Sie den green line maxi 30.

Wichtiger Hinweis zur Fernbedienung:
Die Fernbedienung ist spritzwassergeschützt jedoch nicht wasserdicht.

3.3 Automatischer Betrieb

Um das Automatikprogramm zu starten, drücken Sie einmal die "ON/OFF" Taste. Der Reiniger startet zuerst die Pumpe, dann das Automatikprogramm. Um das Automatikprogramm zu unterbrechen, drücken Sie einmal die "ON/OFF" Taste. Der green line maxi 30 befindet sich nun wieder im manuellen Modus. Wenn Sie das Automatikprogramm wieder starten wollen, müssen Sie wieder einmal die "ON/OFF" Taste drücken. Sofern Sie am Programm keine Änderungen vorgenommen haben, wird das Programm an der unterbrochenen Stelle fortgesetzt.
Wenn das Automatikprogramm gestartet ist, sind die gelben Pfeiltasten für den manuellen Betrieb außer Funktion.
In der LCD-Anzeige der Fernbedienung können Sie jeden Schritt, den der green line maxi 30 gerade ausführt, ablesen.
Wenn Sie keine Wandreinigung möchten, müssen Sie die Zeit für Wandsteigen auf 2 sec. zurücksetzen.

4. Programmierung

4.1 Sprache auswählen

Stecken Sie den Stecker des Gerätes in die Steuerungseinheit ein. Stellen Sie den Schalter der Steuerungseinheit auf Position „1“ und schalten Sie die Fernbedienung ein. Warten Sie bis „Manuell“ in der Anzeige der Fernbedienung steht und Drücken dann die „Menu“ Taste.

1. Drücken Sie zweimal die „+“ Taste, bis die Anzeige „Language select“ erscheint.
2. Bestätigen Sie mit der „Enter/Stop“ Taste.
3. Wählen Sie mit der „+“ oder „-“ Taste die Sprache.
4. Bestätigen Sie mit der „Enter/Stop“ Taste.
5. Bestätigen Sie „SAVE“ (Dat speichert) YE (ja) durch Drücken der „Enter/Stop“-Taste
6. Drücken Sie die „+“ oder „-“ Taste bis „EXIT“ (Ausgang) erscheint.
7. Bestätigen Sie mit der „Enter/Stop“ Taste.

4.2 Laufzeit und Wandaufstieg programmieren

Stecken Sie den Stecker des Gerätes in die Steuerungseinheit ein. Stellen Sie den Schalter der Steuerungseinheit auf Position „1“ und schalten Sie die Fernbedienung ein. Warten Sie bis „Manuell“ in der Anzeige der Fernbedienung steht und Drücken dann die „Menu“ Taste.

1. Drücken Sie einmal die „+“ Taste, bis die Anzeige „ Configuration“ (Konfiguration) erscheint.
2. Bestätigen Sie mit der „Enter/Stop“ Taste.
3. Die Anzeige „CYCLE time“ (Laufzeit(Min)) können Sie individuell verändern.
4. Durch Drücken der Taste „+“ bzw. der „-“ Taste verändern Sie die Laufzeit in Minutenschritten.
5. Durch gleichzeitiges Drücken der „ON“-Taste und der „+“ bzw. der „-“ Taste verändern Sie die Laufzeit in 10-Minutenschritten.
   Stellen Sie nicht “00“ ein.
   Der kleinste Wert ist „02“.
6. Bestätigen Sie mit der „Enter/Stop“-Taste.
7. Das Programm wechselt automatisch in den Dialog zur Programmierung des Wandaufstiegs.
8. „WALL climbing sec“ (Wandaufstieg S.)
9. Durch Drücken der Taste „+“ bzw. der „-“ Taste verändern Sie die Laufzeit in Sekundenschritten.

10. Durch gleichzeitiges Drücken der „ON“-Taste und der „+“ bzw. der „-“ Taste verändern Sie die Laufzeit in 10-Sekundenschritten.
11. Bestätigen Sie mit der „Enter/Stop“ Taste.
12. Das Programm wechselt automatisch in den Dialog zur Programmierung des Wandabstiegs.
13. „WALL down sec“ (Wandabstieg S.)
    > Hier dürfen keine Veränderungen durch den Kunden durchgeführt werden.
14. Bestätigen Sie mit der „Enter/Stop“ Taste.
15. Das Programm wechselt automatisch in die Programmierung der Wandabbruchzeit
16. „WALL t.out“ (Time OUT Wand.)
    > Hier dürfen keine Veränderungen durch den Kunden durchgeführt werden.
17. Verlassen Sie diese Funktion durch Drücken der „Enter/Stop“-Taste.
18. Sie können die geänderten Einstellungen nun Speichern
19. „Save YE“ Dat speichert mit „Enter/Stop“ bestätigen danach durch mehrfaches Drücken der „-“Taste bis zum Menüpunkt „Exit“ (Ausgang) blättern.
20. Durch Drücken der „Enter/Stop“-Taste verlassen Sie die Programmierfunktionen.

4.3 Programmauswahl

Stecken Sie den Stecker des Gerätes in die Steuerungseinheit ein. Stellen Sie den Schalter der Steuerungseinheit auf Position „1“ und schalten Sie die Fernbedienung ein. Warten Sie bis „Manuell“ in der Anzeige der Fernbedienung steht und Drücken dann die „Menu“ Taste.

1. Auf der Anzeige des Displays steht: „Select path“ (Strecke wählen).
2. Bestätigen Sie mit der „Enter/Stop“ Taste.
3. Wählen Sie durch Drücken der Tasten „+“ bzw. „-“ ein entsprechendes Programm.
4. Bestätigen Sie mit der „Enter/Stop“ Taste.
5. Bestätigen Sie die Anzeige „Save Data“ YE (Daten speichert? / Ja) durch Drücken der „Enter/Stop“-Taste
6. Drücken Sie einmal die „-“ Taste, bis „Exit“ (Ausgang) auf dem Display erscheint.
7. Bestätigen Sie mit der „Enter/Stop“ Taste.

5. Gerät aus dem Wasser nehmen

- Ziehen Sie als erstes den Netzstecker aus der Steckdose.
- **Lassen Sie das Gerät nach jeder Reinigung aus Sicherheitsgründen noch mindestens 30 Minuten im Wasser stehen, damit die Motoren abkühlen können!**
- Ziehen Sie das Gerät **langsam** am Kabel zu sich und anschließend zur Wasseroberfläche. Wenn das Gerät die Wasseroberfläche erreicht hat, nehmen Sie das Gerät am Haltebügel aus dem Wasser. **WICHTIG: Das Gerät nicht am Kabel aus dem Wasser ziehen, da sonst das Kabel durch den mit Wasser gefüllten Reiniger beschädigt werden kann!**
- Reinigen Sie nach jedem Reinigungsvorgang die Filtersäcke
- Entfernen Sie eventuell im Propeller befindliche Algen oder Haare.
  Um die Propellerabdeckung abnehmen zu können, entfernen Sie die 2 Spannfedern und drehen Sie den Propellerabdeckung (Bajonettverschluss) nach links.
- Kontrollieren Sie das Kabel auf eventuelle Verdrehungen und drehen es ggf. zurück. Wickeln Sie Kabel knotenfrei auf und hängen es über den Transportwagen.
- Das Gerät darf nicht direkt auf die Bürsten gestellt werden. Stellen Sie es in den Caddy oder stellen Sie es auf eine Seite.
- Lassen Sie die Geräte nie längere Zeit in der prallen Sonne bzw. in feuchten Räumen stehen.

6. Pflege des Schwimmteichreinigers

Nach jedem Reinigungsvorgang sollten schon aus hygienischen Gründen die Filtersäcke gereinigt werden. Die Saugleistung wird reduziert, wenn die Filtersäcke verschmutzt sind und größere Schmutzpartikel können nicht mehr aufgesaugt werden. Das Wandsteigen ist mit verschmutzten Filtersäcken schwer oder nicht mehr möglich. Bei stark verschmutzten Schwimmteichen ist evtl. eine mehrmalige Reinigung der Filtersäcke während des Reinigungsvorganges notwendig. Besser ist in einem solchen Fall jedoch, mit einem Kescher die groben Verschmutzungen wie z.B. Laub herauszuholen.

7. Reinigung der Filtersäcke

1. Legen Sie das Gerät vorsichtig auf die Haube, oder auf die Seite.
2. Klappen Sie die beiden Edelstahlbügel von den beiden Haken, die sich seitlich an der Filterträgerplatte befinden hoch.
3. Heben Sie nun die Filterträgerplatte **leicht** an und ziehen diese aus der Verankerung auf der anderen Seite der Filterträgerplatte heraus.
4. Jeder Filtersack hat an der offenen Seite zwei Klettverschlüsse, mit denen er an der Filterträgerplatte fixiert ist. Lösen Sie zuerst diese Klettverschlüsse. Ziehen sie dann den Filtersack seitlich aus der Verankerung der Filterträgerplatte.
5. Waschen Sie die beiden Filtersäcke unter klarem Wasser aus. Verwenden Sie keine Spül- oder Reinigungsmittel.
6. Zum Einsetzen der Filterträgerplatte in den green line maxi 30 müssen Sie zuerst mit den beiden abstehenden Haken der Filterträgerplatte unter das Gehäuse fahren. Setzen Sie dann die Filterträgerplatte auch auf der anderen Seite in das

Gehäuse ein und befestigen Sie die Filterträgerplatte mit den beiden Edelstahlklammern, die sich seitlich am Gehäuse befinden. Achten Sie bitte darauf, dass die Filtersäcke nicht zwischen Filterträgerplatte und Gehäuse eingeklemmt werden.

8. Reinigung des Gerätes

Das Gerät sollte regelmäßig mit klarem Wasser gereinigt werden, besonders wenn das Schwimmteichwasser verschmutzt ist..

WICHTIG: Achten Sie immer darauf, dass der pH - Wert bei 7,0 bis 7,2 liegt.

9. Service

Sollten Sie trotz sorgfältiger Beachtung dieser Bedienungsanleitung noch Fragen oder Probleme mit dem Programm oder der Funktion Ihres green line maxi 30 haben, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler, bei welchem Sie Ihr Gerät gekauft haben. Kann dieser Ihnen nicht weiterhelfen, rufen Sie bitte unser Service - Telefon 07191/9685-0 an. Das PoolCare-Team hilft Ihnen gerne weiter.
Sollte es einmal nötig sein, dass das Gerät zu uns eingeschickt werden muss, benötigen wir das komplette Gerät, also den green line maxi 30, die Steuerungseinheit und die Fernbedienung. Legen Sie in diesem Fall bitte auch eine genaue Fehlerbeschreibung dazu.
Sollte das Gerät nass sein, packen Sie es zusätzlich in einen Sack o.ä. ein, damit die Steuerungseinheit nicht nass wird und der Karton beim Transport nicht aufweicht.
Bitte reinigen Sie das Gerät vor dem Einpacken.

10. Zubehör

Zubehör	*Bestell Nr.:*
Filtersack Standard (1 St.)	13002700
Filtersack fein (1 St.)	13002701
Einwegfiltersäcke (10 St.)	13002710
Abdeckhaube	13000050

11. Ersatzteilliste

* = nicht auf der Ersatzteilzeichnung (Nicht alle Teile aufgeführt)

Nr.	Stück	Bezeichnung	Best.-Nr.
2	1	Gehäuseoberteil	13300200
3 Y	2	Seitenteil	130003 S
*	1	Motorblock	133081B0
9 A	2	Gummilippen an Wassereinlauf von Filterträgerplatte	130009 A
11	6	Führungsrolle für Raupenband	13001100
15 A	1	Pumpenflügelabdeckung	130015 A
16 A	1	Pumpenflügel (3 Flügel)	130016 A
17	1	Pumpenflügelgehäuse schwarz	13001700
23W	4	Super-Climbing-Bürste durch Kautschukbürsten ersetzen	13000023
25	2	Raupenband komplett	13002500
26	2	Antriebszahnriemen	13002600
31	8	Kugellager	13003100
40	2	Antriebsritzel	13004000
51	2	Gummischeibe an Filterträgerplatte	13005100
66	2	Edelstahlachse für Walzenzylinder	13006600
*	1	Steckdosengehäuse schwarz	13008004
*	1	Steckdosengehäuse grau	130080A1
*	2	Pin 2,5 mm. für Steckdose schwarz	13008006
*	1	Steckdoseneinsatz grau	13008007
*	1	Steckdoseneinsatz schwarz	
*	1	Steckergehäuse schwarz	
*	1	Steckereinsatz schwarz	
*	2	Pin 2,5 mm. für Stecker schwarz	13008205
*	1	Stecker schwarz komplett	
*	1	Steckergehäuse grau	13008212
*	1	Steckereinsatz grau	
*	1	Stecker grau komplett	
*	1	Folientastatur für Fernbedienung	133083A2
*	1	Platine für Fernbedienung	13308302
84 A	1	Filterträgerplatte mit Kunststoffbügel	130084 B
*	4	Bürstenzylinder für 1 Bürste	130086B
*	1	Glasschmelzsicherung groß 5 A. Träge	
*	2	Glasschmelzsicherung klein 2 A. Flink	
94	2	Arretierung für Filterträgerplatte	13009601
97	6	Distanzhülse für Führungsrolle	13009700

Bei Ersatzteilbestellung immer Gerätenummer (SGS...P) angeben!

12. Ersatzteilzeichnung

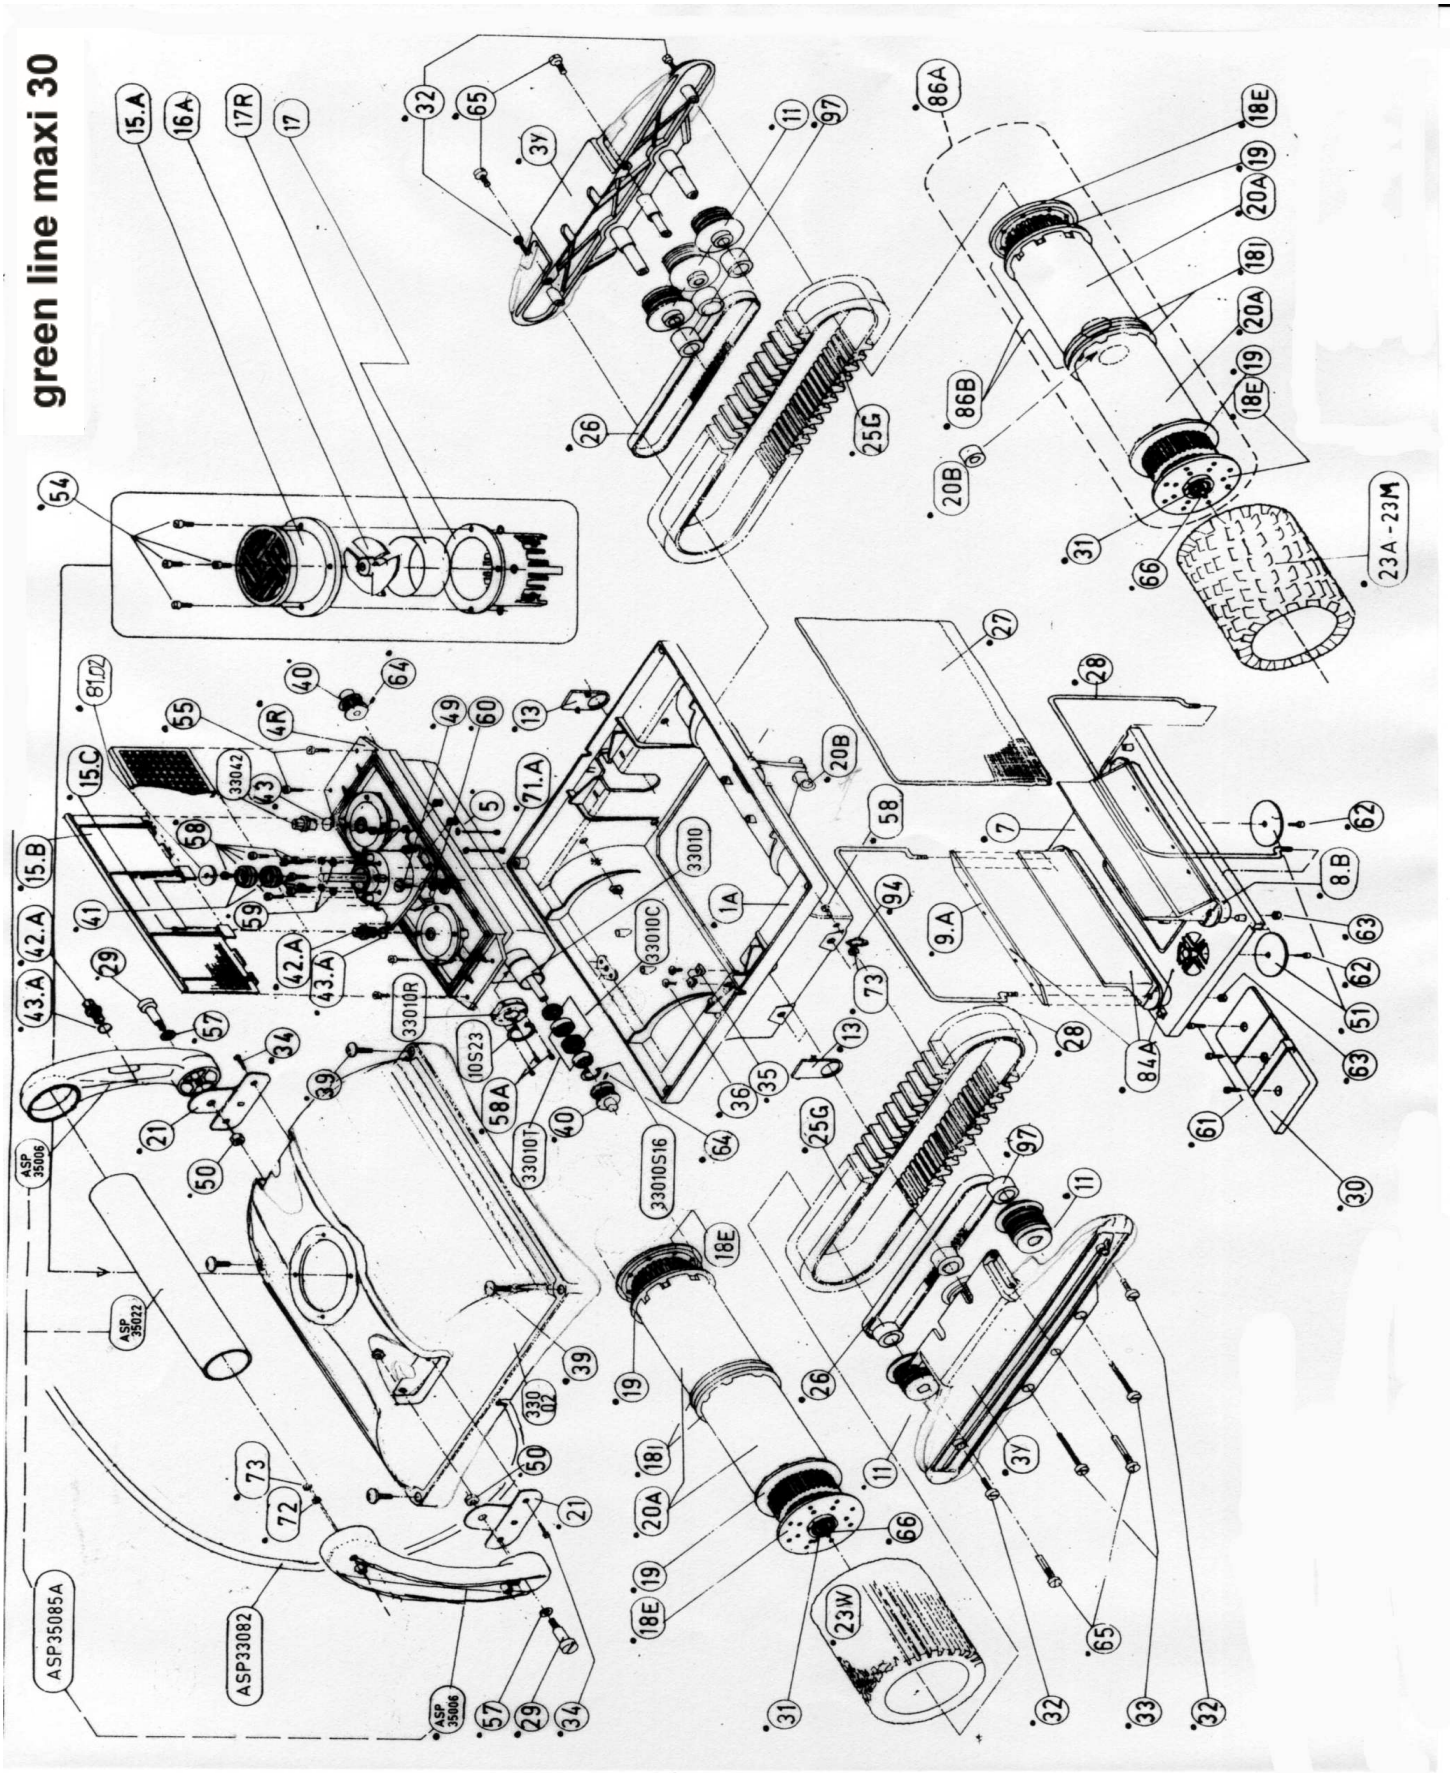

green line maxi - Zubehör

Caddy mit Abtropfwanne

Art.-Nr.	
13.000.991	Caddy mit silberfarbener Abtropfwanne

Abdeckhaube für Caddy

Art.-Nr.	
13.000.050	Abdeckhaube in steingrau

Filtersäcke

Art.-Nr.	
13.002.700	Filtersack standard - 180 micron (Stück)
13.002.701	Filtersack fein - 80 micron (Stück)
13.002.702	Filtersack extra fein - 50 micron (Stück)
13.002.710	10 Einwegfiltersäcke, extra fein

Kautschukbürste

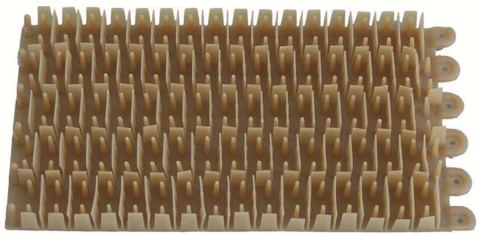

Art.-Nr.	
13.002.370	Kautschukbürste (1 St.) als Ersatz

POOL CARE GmbH BY SCHENK

Leichtwiesen 1 • 71576 Burgstetten
Tel.: +49(0)7191/9685 - 0 • Fax: 9685 - 85
info@PoolCare.de • www.PoolCare.de